

- ① 黄色く目立って防犯意識アップ!
- ② 警告音声で犯罪被害を防止!
- ③ 録音機能で被害を未然に防ぐ!

録音チュー

実用新案登録済



【設置方法】


〔設置例〕

図1)
録音機器は受話器上部中心付近へ取り付けます。

ストップボタンを南向きへ



スピーカー部

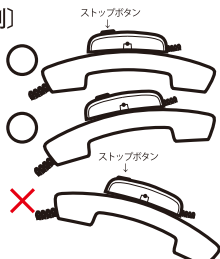

※本体を水平か、ストップボタンが低い位置に来るように設置してください。ストップボタンが高い位置の場合、センサーが作動してしまいます。

図2)


マイクは両面テープをはがし、受話器スピーカー部または、側面へ取り付けます。



※できるだけ貼り付けたい位置へ近づけてください。

- ① 本装置裏面の透明プラスチック(絶縁体)を引きぬいてください。
※絶縁体を引きぬくと、待機モードになります。
- ② 本装置裏面の両面テープをはがし、受話器に取り付けます(図1参照)。
- ③ 本装置のマイクを受話器スピーカー部へ取り付けます(図2参照)。

【各部名称】

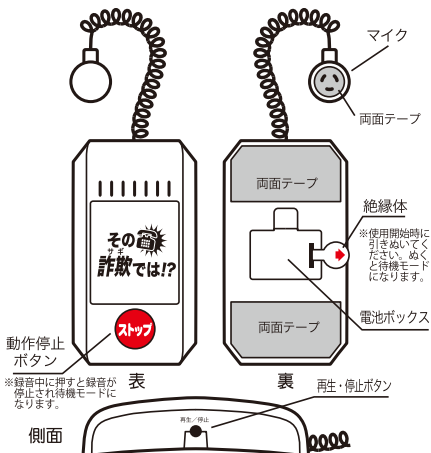

※録音中に押すと録音が停止され待機モードになります。

再生・停止ボタン

本装置の特徴

本装置を設置している電話機へ電話をかけると、警告音声「振り込め詐欺防止の為、通話内容を録音します。」が再生され、電話をかけた側の会話内容を録音します。警告音声の再生が終了すると、通話録音を自動で開始します。録音可能時間は最大約5分です。

録音方法

本装置は、受話器を取るとセンサーが作動し、警告音声が始まります。音声が終わると録音が始まり、録音中は右下が赤く点灯します。録音が終わると本体メモリーに1件(最大約5分)保存されます。保存されたデータは、電話に出るたびに上書きされていきます。

※動作停止ボタンを押すと録音が停止し、待機モードになります。

※受話器を取っても警告音声が始まらない場合、受話器を数回振ってください。

再生方法

本装置側面の再生ボタンを押すと通話内容が再生されます。

※再生ボタンをもう一度押すと再生を停止します。

録音せず通常使用する場合

ストップボタンを押したままの状態でお話してください。

※お使いの電話機のスピーカー音量が小さいと録音されない場合がございます。スピーカーの音量をあらかじめ調整してください。

